


## Verlegeanleitung

### 1. Bodenplatte und Verlegekreuz

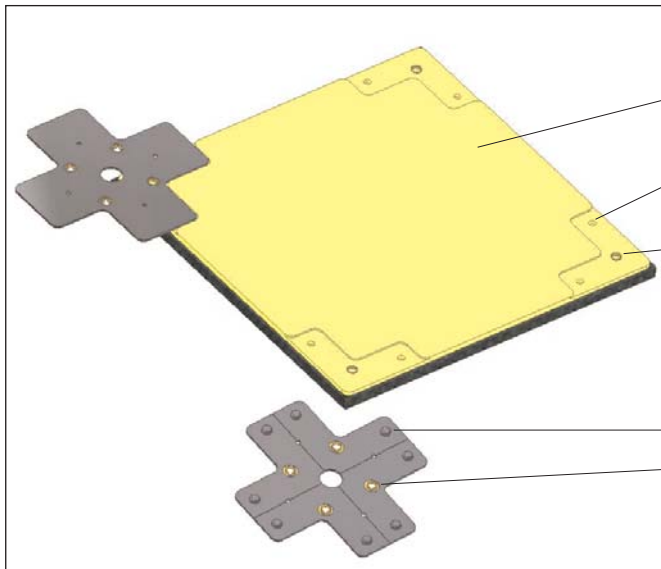

**Bodenplatte:**

Rückseite der Bodenplatte

Öffnungen für die Positionierstifte des Verlegekreuzes

metallischer Druckknopf

**Verlegekreuz:**


Positionierstifte

metallische Druckknöpfe

### 2. Modulares Prinzip: Zuerst positionieren, dann "clicken"




1. Die zwei Positionierstifte des Verlegekreuzes werden in die zwei Öffnungen der Bodenplatte justiert.

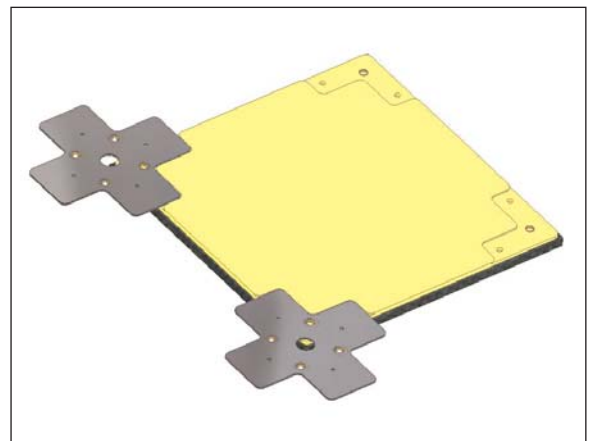

2. Den metallischen Druckknopf mit leichtem Daumendruck einrasten. Ein akustisches "Click" muss hörbar sein, dann ist das Verlegekreuz mit der Bodenplatte fixiert.

## Verlegeanleitung

### 3. In einer Ecke mit vier Zeilen beginnen

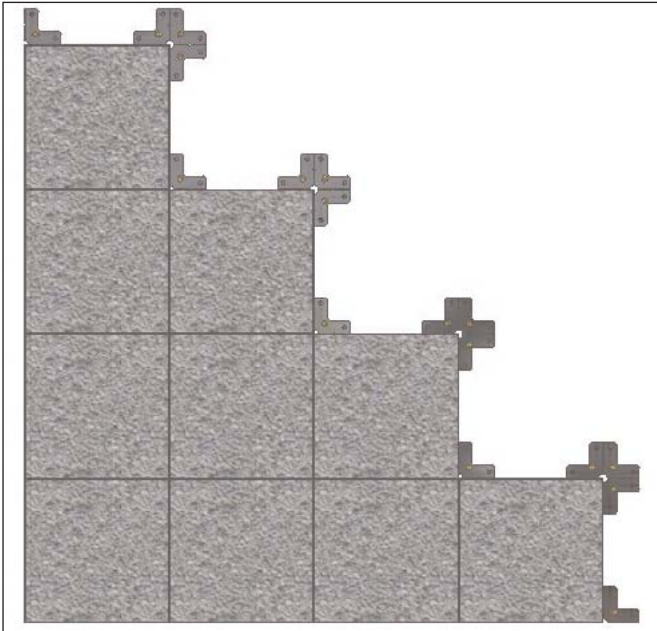

Von der Ecke aus vier Zeilen verlegen (siehe Skizze links). Wichtig dabei: Jede einzelne Bodenplatte immer zuerst positionieren und danach durch leichtes drücken einrasten. "Click" muss hörbar sein, dann ist die Bodenplatte fixiert.

Anschliessend Reihe für Reihe verlegen (siehe Skizze unten).

### 4. Reihe für Reihe verlegen

